

## ワンタッチテント 設営方法 (画像は3M×6Mです)

※ 男性2名以上で設置・撤去作業をおこなってください (重量38kg ございます)

※ 保存袋がない状態で横倒しはしないでください (天幕汚れ防止のため)

※ 保存袋に入れてお返し下さい (紛失時は費用を申し受けます)



① 保存袋から出します



② 両側で下型フレームV字部分を持ち  
引き上げながら後方に下がり広げていきます



③ テントの両側で中央のフレームを「上部は下の方へ」「下部は上の方に」押し、  
四隅のフレームを「カチッ」と音がするまで力いっぱい押し上げます




④ 四隅のフレームがしっかりロックされたか  
必ず確認をしてください



⑤ 天幕内側上部の補強布がトップときちんと  
合っているかを必ず確認をしてください



⑥ 天幕内側の各バンドをフレームに固定をします

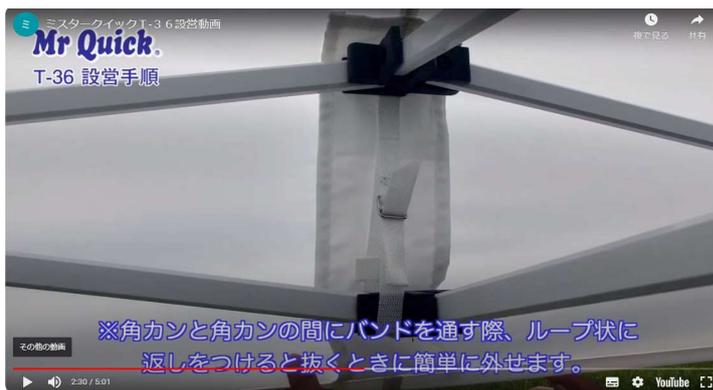

⑥ バンドに通す際にループ状に返しをつけると外す時に簡単に外せます



⑦ 三角台座を足で踏み 角の支柱を同時に引き上げます



⑧ 反対側も同様に行います



⑨ テントの支柱についているストッパーをつまみお好みの高さに調整します