

車載用PAセット120W



【セット内容】


①アンプ120W	1
②トランペットスピーカー60W	2
③リモートミキサー (カセットなし)	1
④有線マイク	1

バッテリーについて

- 12V120AH以上のバッテリーをご用意下さい
(車のバッテリーから取るとあがってしまいます)
- 使用用と充電用で2台をご用意いただくケースもあります

- ★車両への取付作業は行っておりません
- ★スピーカーの取付台(キャリア)の取扱はございません
- ★ワイヤレスマイク対応型の取扱はございません




①アンプ120W

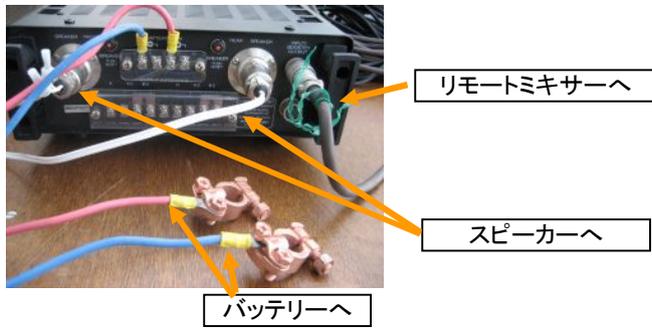

③リモートミキサー ④有線マイク



②トランペットスピーカー60W

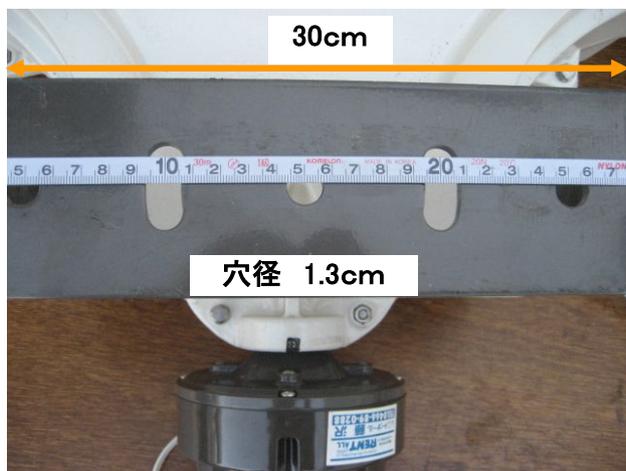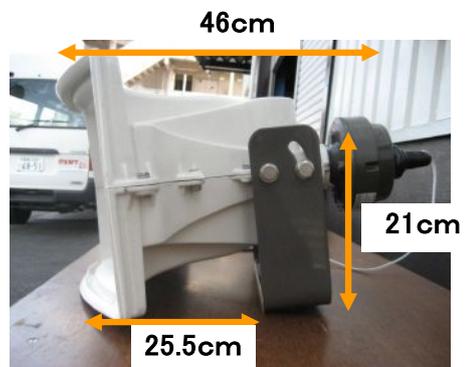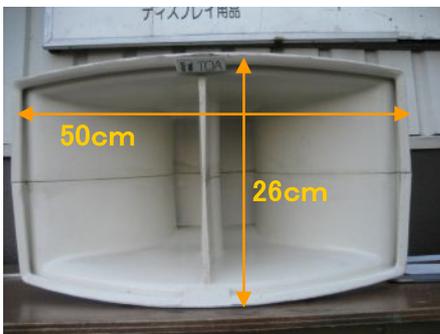


■スピーカーケーブル長さ:4M

接続のしかた


●電源・リモートミキサ・増設コードの接続のしかた

- バッテリーの⊕端子、⊖端子をそれぞれCA-1200P電源接続端子のどちらかの⊕端子、どちらかの⊖端子に接続してください。尚、バッテリーはアンプ1台ごとに1つ接続するようにしてください。
- アンプを増設するときにはCA-1200Pの⊖端子同士を増設用バッテリーコードで接続してください。
- 増設コードYR-1200Pはすべてのアンプがつながるようにアンプ接続端子に接続してください。増設コードは必要な数（接続する台数-1）の分用意してください。
- リモートミキサは空いているアンプ接続端子に接続してください。尚、詳しい接続のしかたはリモートミキサの取扱説明書をご覧ください。


1台で使用する時

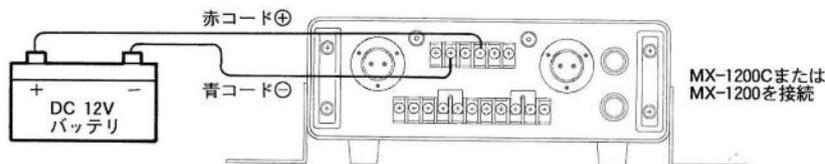

2台で使用する時

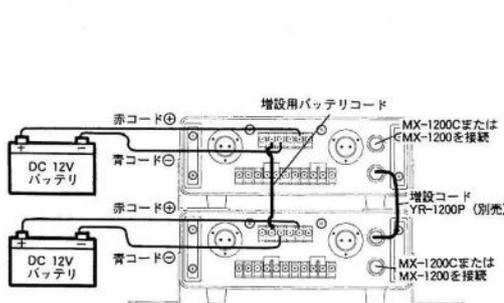

3台以上で使用する時

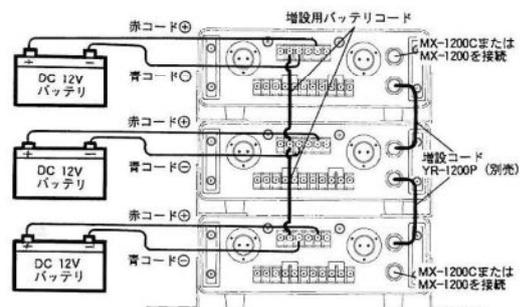

※アンプ接続端子にはMX-1200C、MX-1200を合計2台まで接続可能です。

ご注意


- バッテリーについて
本機は多くの電流を消費します。通常、自動車に設置されているバッテリー（40～60AH）では容量不足のためすぐに放電してしまいます。バッテリーは120AH以上のものをご使用ください。
- 電源線の接続について
⊕、⊖をまちがえないようにしてください。⊕、⊖を逆に接続すると破損することがあります。
- 充電について
バッテリーは補充電するようにしてください。補充電をされないときは、バッテリーの充電状態に十分注意してください。増設バッテリーを車に接続して充電する場合の接続のしかたについては販売店にご相談ください。

●スピーカの接続

- アンプ後面のスピーカコンセント（FRONTとREAR）にスピーカコードを差込んでください。FRONTに接続したコードは自動車前方のスピーカに、REARに接続したコードは、後方のスピーカに接続してください。
- スピーカコードはスピーカに付属されているものをご使用ください。アンプにはスピーカコードは付属されておりません。
- アンプとスピーカのインピーダンスを正しくマッチングしてください。


120Wセット CA-1200P 1台とスピーカの接続

角型ホーンスピーカ（SC-60）又は丸型ホーンスピーカ（TH-100、TU-35L×2個）を2本使うとき

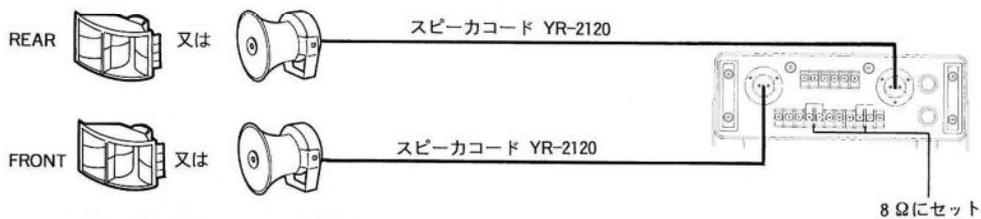


240Wセット CA-1200P 2台とスピーカの接続

A. 角型ホーンスピーカ（SC-120）を2本使うとき

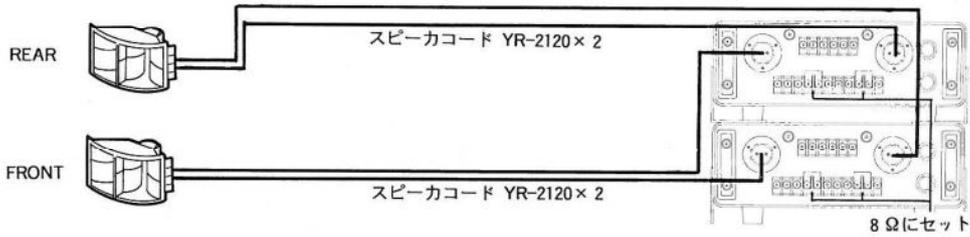

B. 丸型ホーンスピーカ（TH-200、TU-35L×4個）を2本使うとき

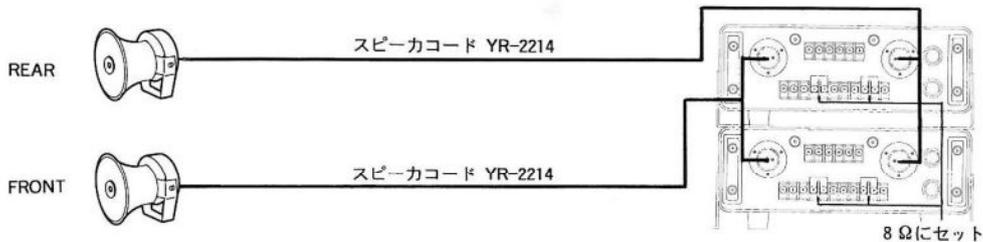

C. 角型ホーンスピーカ（SC-60）又は丸型ホーンスピーカ（TH-100、TU-35L×2個）を4本使うとき

