


各部の名称、内容物 ()内は個数です

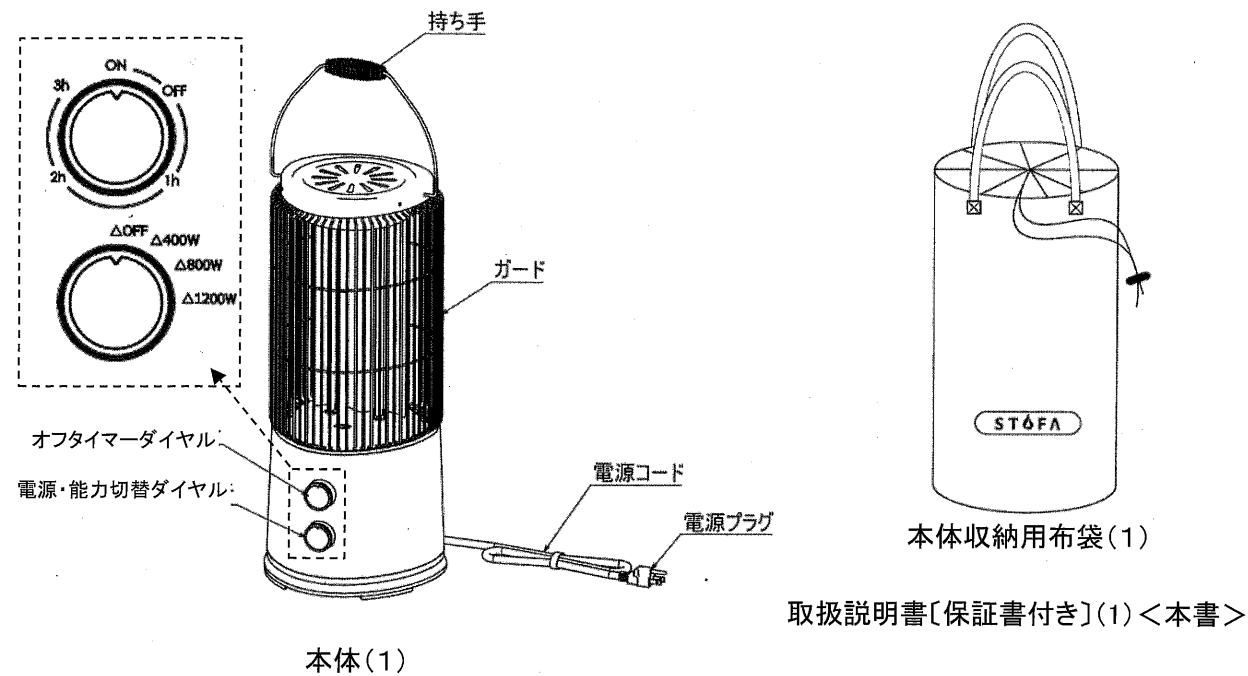

使用上のお願い

⚠ 注意




燃えやすいもの(可燃物)や障害物から、必ず下図に示す寸法を離してください。

●火災や変質・変色の原因になります。

必ず平らな安定した場所に設置してください。

●不安定な場所に設置すると、転倒したり、転倒時電源オフ機能の誤作動の原因になります。

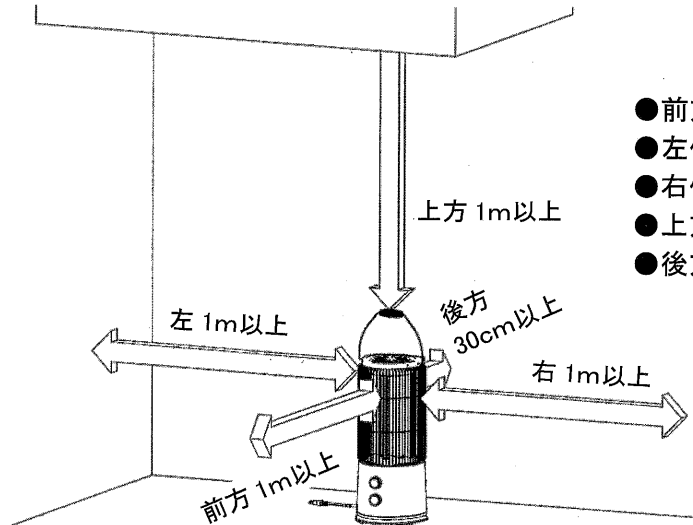

- 前方……1 m以上
- 左側……1 m以上
- 右側……1 m以上
- 上方……1 m以上
- 後方……30 cm以上



水回り、屋外での使用時は、必ず電源プラグのアース端子をアースに接続し、漏電ブレーカーからの電源を用いてください。

●感電やショートによる火災の原因になります。



ご使用方法

初めてご使用になる場合

初めてご使用になる場合、しばらく臭いや煙が出ることがありますが、異常ではありません。その際は、十分な換気を行ってください。ご使用にともない、なくなります。

準備


「使用上のお願い」をご参照のうえ、本体を設置してください。
電源プラグをコンセントの根元まで確実に差し込んでください。

暖房の開始

① 暖房の開始(連続運転)

上段のオフタイマーダイヤルを“ON”の位置に回し、
下段の電源・能力切替ダイヤルで、お好みの能力
(400W/800W/1200W)を選択してください。


※右図は、800W を選択

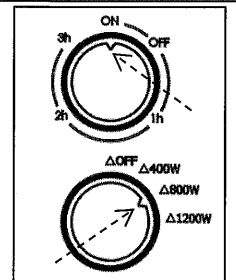

② オフタイマー設定(1~3時間で設定が可能)


下段の電源・能力切替ダイヤルで、お好みの能力を選択
 (“OFF”以外の位置)し、上段のオフタイマーダイヤルで、
お好みのオフタイマー時間(1h/2h/3h)を選択してください。

※右図は、800W で、2 時間(h)のオフタイマーを選択

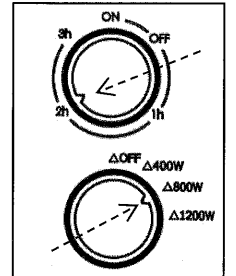

③ 暖房の終了

上段のオフタイマーダイヤルを“OFF”の位置にしてください。
下段の電源・能力切替ダイヤルを“OFF”の位置にしてください。
※上段のオフタイマーダイヤルが、“ON”の位置でも通電
されませんが、誤動作防止のため、“OFF”の位置にする
ことを推奨いたします。

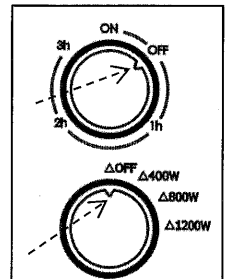

⚠ 注意



使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

●絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

安全な機能

■転倒時電源オフ機能について

転倒時 OFF スwitchは本体に内蔵されています。安全のため、本体が倒れたり傾くと電源が切れて自動的に運転を停止します。再びご使用の際は、いったん下段の電源・能力切替ダイヤルを「OFF」にし、本体を起こして安全を確かめた上で、ダイヤルをお好みの設定にしてください。

■過度過昇防止装置について

本体が過熱した場合に、自動的に通電を停止します。全てのダイヤルを“OFF”にし、本体が冷めるまで待ち、障害物や中に異物があれば取り除き、ダイヤルをお好みの設定にしてください。

主な仕様

製品名	遠赤外線ヒーター STUFA ストゥーファ	
型番	STU-1201A(G)	STU-1201A(K)
本体カラー	緑	黒
定格電圧(ACV)	100	
消費電力(W)	1,200	
発熱量(kJ/h)	4,320	
外形寸法 (mm)	W	251
	H	573
	D	256
質量(kg)	3.18	
電源コード(m)	2.0(アース端子、電源プラグ付)	
ケース(材質)	本体:PP樹脂、スイッチ:ABS樹脂、 金属部:鉄(ガード、持ち手:クロムメッキ)	
安全装置	転倒時電源オフ機能、 温度過昇防止装置(リミットスイッチ、温度ヒューズ 157℃作動)	
耐塵・耐水保護等級	IP24(指等保護、防沫形)	
付属品	本体収納用布袋	

愛情点検



長年ご使用の
ストーブの
点検を!

このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、時々運転しないことがある。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさいにおいがする。
- 頻りにブレーカーが落ちる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような場合、事故防止のため電源を切り、必ず販売店に点検修理(有料)をご相談ください。

お問い合わせ先

人と地球にやさしい感動空間を

株式会社インターセントラル

<https://www.i-central.co.jp>

東京 〒103-0023 (東京本社・ショールーム)	東京都中央区日本橋本町3丁目7番2号 MFPR日本橋本町ビル1階 TEL(03)6661-6381(代) FAX(03)6661-6382
盛岡 〒020-0616 (盛岡本社・営業所・工場)	岩手県滝沢市木賊川417番地1 TEL(019)688-1031(代) FAX(019)688-1030
北海道 〒061-1274	北海道北広島市大曲工業団地6丁目2番11号 TEL(011)398-9246(代) FAX(011)398-9248
秋田 〒010-0951	秋田県秋田市山王3丁目1番7号 東カンビル4階 TEL(018)883-1351(代) FAX(018)883-1361
仙台 〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町2丁目7番12号 南町通MKビル5階 TEL(022)227-9871(代) FAX(022)216-5847
名古屋 〒453-0804	愛知県名古屋市中村区黄金通2丁目51番 TEL(052)325-8806(代) FAX(06)6695-7925(大阪)
大阪 〒550-0012 (営業所・ショールーム)	大阪府大阪市西区立売堀5丁目8番8号 オーテックビル3階 TEL(06)6695-7693(代) FAX(06)6695-7925
福岡 〒812-0888	福岡県福岡市博多区板付7丁目5番35号308 TEL(092)558-1034(代) FAX(092)558-1035
研究所 〒020-0641	岩手県滝沢市称宜屋敷103番地 TEL(019)656-8722(代) FAX(019)656-8723

■便利メモ(ご購入時に記入されておくと便利です。)

●ご購入年月日 年 月 日

●型番 ご購入の型番にチェックを入れてください。

STU-1201A(G)

STU-1201A(K)

●ご購入店

住所

電話 () -

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障し、無料修理をご依頼の場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、修理に際して本書をご提示ください。
なお、離島または離島に準じる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費用を申し受けます。
 - ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
 - ご贈答品などで記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、当社フリーダイヤルまでご相談ください。
 - 保証期間内でもつぎの場合には有料修理となります。
(イ)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ)落下などによる故障および損傷。
(ハ)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
(ニ)一般家庭用および一般業務用以外に使用された場合の故障および損傷。
(ホ)本書の提示がない場合。
(ヘ)本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(ト)持込修理の対象商品を直接修理窓口に送付した場合の送料等はお客様の負担になります。
また、出張修理をご希望の場合には、出張料を申し受けます。
- お客様にご記入いただきました個人情報、保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
 - この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社フリーダイヤルまでご相談ください。
 - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につきましては、取扱説明書をご覧ください。
 - This warranty is valid only in Japan.

修理メモ